

Afbreken en OPVOUWEN legertent

1. Tent helemaal open maken: hoeken losknopen & voor- en achterkant open
2. Stokken onder de tent vandaan halen en haringen uit de grond halen
3. Tent helemaal vlak leggen, scheerlijnen op het dak leggen (1)
4. Voor- en achterkant op het dak vouwen (2)
5. Zijkanten op het dak vouwen (3)



6. Dak opvouwen

- 1/3 omvouwen (4)




- 1/3 er op vouwen (5)



- dubbelvouwen (6)



7. Lengte dubbelvouwen (7/8) en strak oprollen (9)

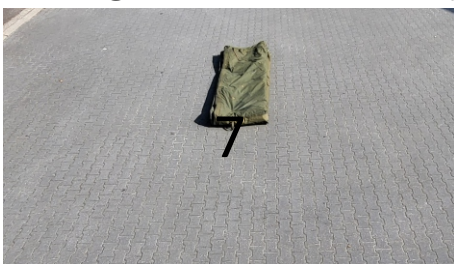

8. Tentzak over de rol (10), pakket doorrollen (11), tentzak dichtknopen (12)



- **Grondzeil** in een lange strook vouwen en oprollen, **touw er omheen**
- 25 **haringen** in de zak
- **Voetsteuntjes** van de middenpalen los retour
- **Houten zijpalen** per tent (of 10st.) bundelen met klittenband